

Termo de garantia

Nº DE SÉRIE

Garantia por 90 dias

MODELO TTD - MT 520

VOLTAGEM: ☐ 110 ☐ 220

DATA DE VENDA: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2013 2014 2015

1) Conteúdo e prazo de garantia

A) A PREMIUM ECOLÓGICA LTDA., garante o produto identificado, pelo prazo de 90 (dias) contados a partir da aquisição pelo primeiro consumidor, contra defeitos de projeto, fabricação, montagem ou solidariamente, em decorrência de vícios de qualidade do material que o torne impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina. Incluso a garantia legal.

B) O início do prazo de influência da garantia, bem como a prova desta, se fará mediante a exibição deste termo.

C) A Premium Ecológica resguarda o direito de modificar, atualizar ou mesmo descontinuar a fabricação do equipamento.

2) Excluentes da garantia

A) O presente termo exclui despesas de transporte, frete, seguro, constituindo tais ônus e responsabilidade dos consumidores, além de não cobrir:

A.1 - Peças que se desgastam naturalmente com o uso regular, tais como: cabos, lâmpadas, etc.

A.2 - Danos sujeitos a quebras causadas por maus tratos.

A.3 - Manuseio inadequado, indevido aos fins a que se destina, em desacordo com as recomendações do manual de instrução.

A.4 - Atualização e modernização dos produtos.

3) Invalidade da garantia

Esta garantia fica automaticamente inválida se:

A) Não for apresentado o termo de garantia ou documento equivalente com o nº de série;
B) O produto for ligado em rede elétrica fora dos padrões específicos ou sujeito à flutuação excessiva de voltagem;

C) O produto sofrer qualquer dano por acidente (quebra), ou agentes da natureza (raios, enchentes, etc.)

D) O produto for manuseado ou usado em desacordo com o manual de instruções.

4) Forma e local de utilização da garantia

A) Para usufruir desta Garantia adicional, o consumidor deverá utilizar de um Posto Autorizado ou a oficina da própria fábrica.

B) O transporte do produto ao Posto Autorizado ou para Fábrica é de inteira responsabilidade do consumidor.

C) O retorno é por conta da fábrica (via transportadora rodoviária ou correio)



AVENIDA HENFIL, 365 - BAIRRO SERRANO
CEP 30882-710 - BELO HORIZONTE - MG - BRASIL
CNPJ: 66.305.590/0001-79

VENDAS: 55 (31) 3476.1052 - FAX: 55 (31) 3476.1343
ASSISTÊNCIA TÉCNICA: 55 (31) 3476.1617

www.premiumecologica.com.br
vendas@premiumecologica.com.br

NÃO COBRE QUEBRAS POR MAU USO. TRANSPORTE PARA A FÁBRICA POR CONTA DO COMPRADOR - RETORNO POR E CONTA DA FÁBRICA

MANUAL TERMOSTATO DIGITAL 02-2013 -X



MANUAL TERMOSTATO DIGITAL

MODELO TTD - MT 520


Antes de ligar o equipamento, leia
atentamente as instruções contidas
neste manual.



Em nosso canal no Youtube, encontram-se vídeos de regulagem e dicas para melhor funcionamento de sua chocadeira. Acesse:
www.youtube.com/premiumecologica - (31) 3476 1052

Como instalar o termostato

Esquema Ligação Termostato

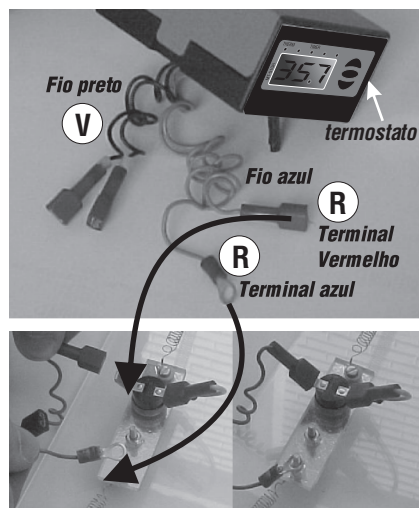

O termostato é instalado na tampa de acrílico por dois parafusos autoatarrachantes. **É importante observar que o sensor deverá ficar dentro da tampa, nunca encostado na resistência ou em outro componente.**

- 1) os fios pretos (V) são ligados ao ventilador. Não tendo polaridade.
- 2) O terminal vermelho do fio azul (R) deverá ser ligado no terminal da resistência.

O terminal azul (R) deverá ser ligado no parafuso da resistência, conforme figuras ao lado. (Observe que este terminal é fixado no parafuso na extremidade lateral).



Veja o filme deste procedimento:
www.youtube.com/watch?v=_qMh-IKpPn0

Calibração do termostato



TERMOSTATO TTD - MT 520

Para a aferição, a chocadeira deverá estar ligada por 03 horas, com o termômetro em seu lugar indicado na tampa e o **SET** do termostato digital em 37,7°.

Passada as 03 horas, verificar a diferença entre os valores do termostato e do termômetro.

Exemplo 1: Quando o termostato mostra a temperatura de 37,7° e o termômetro mostra 38,7°, a diferença é de 1,0° positivo, neste caso deve-se aumentar a leitura em 1,0° no termostato, para isso aperte a seta para cima (▲) por 10 vezes.

Exemplo 2: Quando o termostato mostra a temperatura de 37,7° e o termômetro mostra 36,7°, a diferença é de 1,0° negativo, neste caso deve-se diminuir a leitura em 1,0° no termostato, para isso aperte a seta para baixo (▼) por 10 vezes. Cada toque nas teclas de seta para cima ou para baixo corresponde a 0,1°.

Para calibrar o termostato, aperte e segure a tecla **SET** - tecla central, até aparecer no visor: **OFF**. Soltando, aparecerá **000**.

Utilizando as setas para cima ou para baixo (▲ ▼), faça o ajuste conforme descrito acima de acordo com a diferença obtida entre o seu termostato e termômetro, em seguida aperte e solte a tecla **SET**. Aguarde por 01 hora para verificar se está correto. Desconsiderar diferenças entre 0,1 e 0,3°



Veja o filme deste procedimento:
www.youtube.com/watch?v=M4VVULSdcs

Como ajustar a temperatura

Regule a temperatura através do termostato digital. Para alterar este valor:

- > Pressione o botão (**SET**) por 2 segundos.
O display mostrará (**SET**) e ao soltar aparecerá o valor da temperatura ajustada de fábrica em 37,7° C.
- > Para aumentar este valor pressione a tecla (▲),
- > Para diminuir pressione a tecla (▼).
- > Após, pressione a tecla (**SET**) para que a chocadeira volte a controlar a temperatura.

A leitura da temperatura no equipamento digital fica oscilando em 0,5° C

O tempo entre os ajustes deve ser de 30 minutos.

A indicação do controle de temperatura é sinalizada pela lâmpada vermelha abaixo da indicação **THERM**. Esta ficará sempre **ligando e desligando**. Isso indica que o termostato está controlando a temperatura.

Obedeça os valores da tabela operacional (Vj manual da sua Chocadeira)



Fig. 2

