

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CONFIGURAÇÕES	ALTURA (cm)	LARGURA (cm)	COMPRIM. (cm)	PESO (Kg)	Potência (W)	VOLTAGEM (opcional)
UTA P	50	37	73	8	150	127/220
UTA G	50	64	73	10	200	127/220
UTA G-2	56	64	73	11	200	127/220

OBS.: MEDIDAS EXTERNAS.

TABELA DE TEMPERATURAS RECOMENDADAS (GRAU CENTÍGRADO)

IDADE (DIA)	0 A 2	2 A 6	6 A 10	10 A 14	14 A 16	16 A 20
TEMPERATURA	36	36/34	34/32	32/30	30/28	28/26



Premium Ecológica Ltda

AVENIDA HENFIL, 365 - BAIRRO SERRANO
CEP 30882.710 - BELO HORIZONTE
MINAS GERAIS - BRASIL
CNPJ: 66.305.590/0001-79

VENDAS: (31) 3476.1052 - FAX: (31) 3476.1343
ASSISTÊNCIA TÉCNICA: (31) 3476.1617

www.premiumecologica.com.br
vendas@premiumecologica.com.br

MANUAL UTA TD COEL 07/2022



**Antes de ligar o equipamento,
leia atentamente as instruções
contidas neste manual.**

UTA TD
Unidade de
Tratamento de Aves
Controle Digital Temperatura
COEL



Premium Ecológica Ltda

AVENIDA HENFIL, 365 - BAIRRO SERRANO
CEP 30882.710 - BELO HORIZONTE MG BRASIL

VENDAS: (31) 3476.1052 - FAX: (31) 3476.1343
ASSISTÊNCIA TÉCNICA: (31) 3476.1617

Termo de garantia

Nº DE SÉRIE

Garantia por 24 meses

Modelos: UTA-TD ☐ P (130 w) ☐ G (230w) ☐ G 2 (230w)

Voltagem: ☐ 127V ☐ 220V

Data de Fabricação: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2024 2025 2026

1) Conteúdo e prazo de garantia

A) A PREMIUM ECOLÓGICA LTDA., garante o produto identificado, pelo prazo de 24 (vinte e quatro meses), contados a partir da aquisição pelo primeiro consumidor, contra defeitos de projeto, fabricação, montagem ou solidariamente, em decorrência de vícios de qualidade do material que o torne impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina.

B) O início do prazo de influência da garantia, bem como a prova desta, se fará mediante a exibição deste termo.

C) A Premium Ecológica resguarda o direito de modificar, atualizar ou mesmo descontinuar a fabricação do equipamento.

2) Excludentes da garantia

A) O presente termo exclui despesas de transporte, frete, seguro, constituindo tais ônus e responsabilidade dos consumidores, além de não cobrir:

A.1 - Peças que se desgastam naturalmente com o uso regular, tais como: cabos, lâmpadas, etc.

A.2 - Danos sujeitos a quebras causadas por maus tratos.

A.3 - Manuseio inadequado, indevido aos fins a que se destina, em desacordo com as recomendações do manual de instrução.

A.4 - Atualização e modernização dos produtos.

3) Invalidade da garantia

Esta garantia fica automaticamente inválida se:

A) Não for apresentado o termo de garantia ou documento equivalente com o nº de série;
B) O produto for ligado em rede elétrica fora dos padrões específicos ou sujeito à flutuação excessiva de voltagem;

C) O produto sofrer qualquer dano por acidente (quebra), ou agentes da natureza (raios, enchentes, etc.);

D) O produto for manuseado ou usado em desacordo com o manual de instruções.

4) Forma e local de utilização da garantia

A) Para usufruir desta Garantia adicional, o consumidor deverá utilizar de um Posto Autorizado ou a Oficina da própria fábrica.

B) O transporte do produto ao Posto Autorizado ou para Fábrica é de inteira responsabilidade do consumidor.

C) O retorno é por conta da fábrica (via transportadora rodoviária ou correio)

 **Premium Ecológica Ltda**

Av. Henfil, 365 - Bairro Serrano - 30882-710 Belo Horizonte. MG - Tel. (31) 3476.1617 - 476.1343

Operação

1) Instalação

A) Certifique-se de que a voltagem do produto é compatível com a da rede elétrica.

B) O equipamento deve ser instalado em ambiente fechado, fresco, limpo e sem pó, não devendo receber luz forte ou calor (sol).

C) Em locais onde há variações de energia elétrica é recomendado o uso de estabilizador de voltagem (500 watts).

2) Controle da temperatura

Coloque o termômetro na posição horizontal no nível dos filhotes. Espere 60 minutos e faça a leitura da temperatura sem tirar o termômetro. Esta deverá estar em torno de 35,0° C. A indicação do controle de temperatura é sinalizada pelo piloto da temperatura (luz do canto inferior esquerdo).

Após verificar o valor da temperatura, caso necessário tome os seguintes procedimentos:

Ajuste de Temperatura COEL

Regule a temperatura através do termostato digital.

Para alterar este valor: > Pressione a tecla (P).

O display mostrará (SP), em seguida será exibido O valor da temperatura ajustada de fábrica em 35,0° C.

> Para aumentar este valor Toque a tecla (▲),

> Para diminuir Toque a tecla (▼).

> Após, Toque a tecla (P) e aguarde para que volte a controlar a temperatura.

A leitura da temperatura no equipamento digital fica oscilando em até 0,2° C. O tempo entre os ajustes devem ser de no mínimo 60 minutos.

A temperatura de utilização do equipamento é de 26,0° a 38,0° C. (A temperatura mínima será sempre de 4,0° C acima da temperatura ambiente).

Regulador de ventilação e umidade

Para aves grandes: deixar 100% aberto

Para aves pequenas: deixar 100% fechado

3) Umidade


Para manter a umidade dentro da UTA (45 a 55%) mantenha sempre o reservatório lateral com água, evitando com isso a desidratação dos filhotes. (Pode-se colocar 1 ml. de formol no reservatório).

4) Limpeza/Desinfecção

A limpeza deverá ser feita pelo menos uma vez por semana com uma esponja umedecida em água com desinfetante. A desinfecção deve ser feita com uma substância a base de lisofórmio, 20 mL. Prepare essa solução em um recipiente à parte, deixando-a em evaporação dentro da UTA por duas horas. A UTA deverá estar ligada e regulada a 36° C.

CONFIRA NA CONTRA CAPA TABELA DE TEMPERATURAS RECOMENDADAS

Indicador de Aquecimento

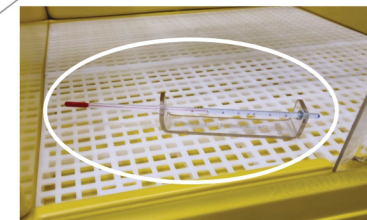

VEJA O PROCEDIMENTO

